



Fulldautomatisk kaffemaskine by Fey




reddot design award
winner 2013



Indholdsfortegnelse

Introduktion omkring kaffemaskinens dele	1
Sikkerhedsinstruktioner	3
Advarsel	4
Korrekt beskyttelse af maskinen	5
Introduktion til førstegangsbbrugere	6
Fremstilling af drikkevarer	8
Programindstillinger	11
Rengøring og vedligeholdelse	13
Information på kaffemaskinens skærm	19
Fejlmeldinger	20
Transport og genbrug	21

Instruktioner omkring kaffemaskinens dele

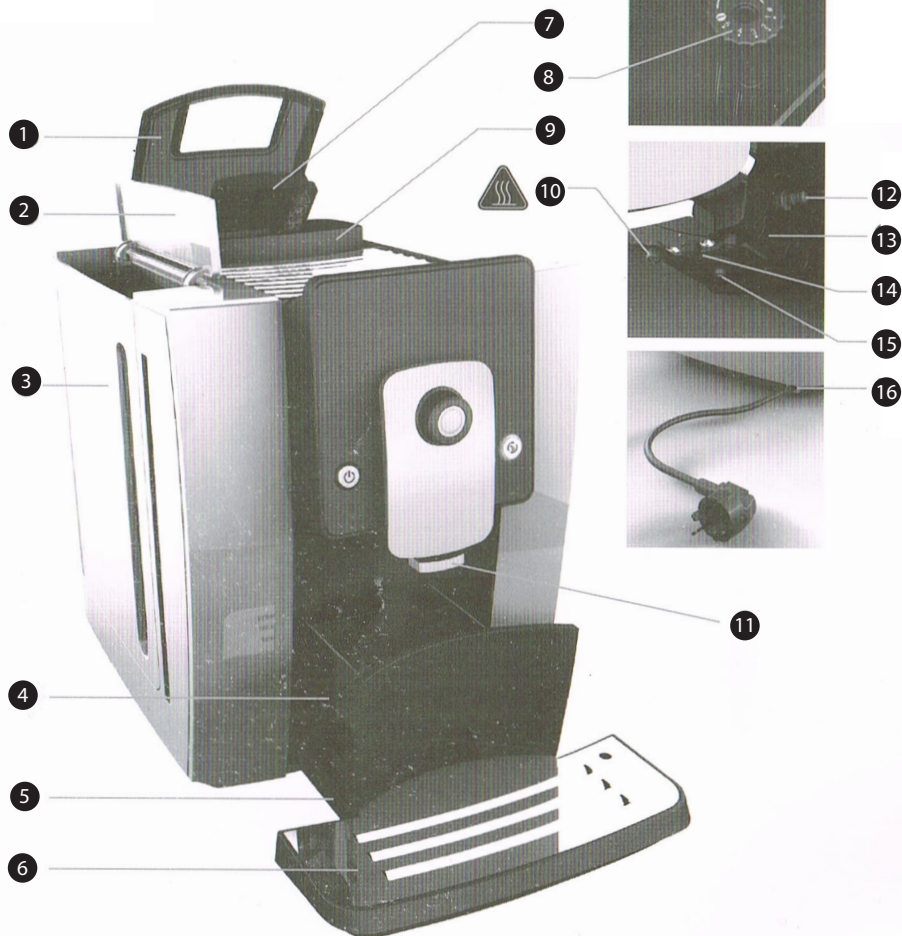

- 1 Beholder til bønner
- 2 Vandtankens låg
- 3 Vandtank
- 4 Beholder til kaffegrums
- 5 Vandspildsbakke
- 6 Vandspildsrist
- 7 Låg til pulverbeholderen
- 8 Hjul til kaffemaling

- 9 Bønnebeholder
- 10 Kaffetud
- 11 Håndtag
- 12 Mælkerør
- 13 Mælkeskummer
- 14 Varmtvandstuds
- 15 Mælk- og cremetud
- 16 Stik



- 1 Knap til espresso kaffe
- 2 Knap til alm. kaffe
- 3 Knap til varmt vand
- 4 Tænd og sluk knap
- 5 Skærm

- 6 Knap til cappuccino
- 7 Knap til caffè latté
- 8 Knap til varm mælk/creme
- 9 Rengøringsknap
- 10 Rotationsknap

Sikkerhedsinstruktioner

Se venligst mærket under kaffemaskinens bund for specifikationer af forhold i instruktionsmanualen.

Forholdsregler

- Rør ikke ved maskinens varmedele, da det kan forårsage skoldninger.
 - For at undgå skader som skoldninger, elektriske stød og andre skader, ved benyttelse af kaffemaskinen, undgå da at komme i kontakt med maskinens ledning, stik og vandtank.
 - Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er blevet instrueret eller er under opsyn. Således de forstår at bruge produktet sikkerhedsmæssigt korrekt. Rengøring og vedligeholdelse af kaffemaskinen må ikke gøres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Sørg for at maskinen og dens ledning er placeret således børn ikke kan nå den. Børn bør ikke lege med maskinen.
 - Maskinen kan benyttes af personer med nedsat bevægelighed og sanser, samt udviklingshæmmede, hvis de er instrueret i maskinens brug og er under opsyn. Derudover skal de være instrueret i den korrekte og sikre måde at benytte kaffemaskinen på, samt forstå risikoen, der er involveret.
 - Hvis kaffemaskinens ledning er skadet, skal den erstattes af producenten, eller andre kvalificerede personer, således der undgås ulykker.
-
- Hiv maskinens stik ud, før den rengøres. Lad maskinen køle af, før du skiller maskinen ad eller rengører den.
 - Brug af dele, der ikke er godkendt, kan resultere i brand af maskinen, elektrisk stød eller personskader.
 - Benyt ikke maskinen udendørs.
 - Hæng ikke maskinens ledning ud over bordkanten, da det kan føre til en elektronisk lækage, hvilket kan føre til personskader.
 - Placer maskinen på en stabil overflade, og væk fra høje temperaturer (f.eks. gaskomfurer, elektriske kogere, induktionskomfurer mm.)
 - Når maskinen slukkes, må stikket først rives ud, når rengøringsprogrammet er færdigt, og der ingen indikationer er på skærmen.
 - Når maskinens espresso, long coffee og varmtvandsfunktion benyttes, vil der flyde varmt vand fra kaffetuden og vandtuden. Rør derfor ikke disse, da det kan forårsage skoldning.
 - Når cappuccino, caffè latte, varm mælk/creme benyttes, tjek da, at mælketuden er tilsluttet mælkeskummen, før overstående kaffevariationer laves. Ellers kommer der varm damp ud af maskinen, hvilket kan føre til personskader.

Advarsel

Hvis maskinen skal repareres, må den aldrig skilles ad uden en godkendelse. Hvis maskinen har nogle fejl, så send det til et godkendt center for reparation. Her kan kontaktes iBob.dk.

Forbud

Udover rengøring og daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen, hvis den skulle gå i stykker, send den da til et godkendt center for reparationer, eller kontakt kundeservice hos iBob.dk.

- Placer aldrig maskinen i vand, og placer ikke maskinen i nærheden af vandhanen.
- Skil aldrig maskinen ad uden godkendelse, aflever den venligst i et servicecenter, eller kontakt iBob.dk.
- Brug aldrig en ikke godkendt strømkilde til maskinen, da det kan forårsage brand.
- Brug kun rent vand ved stuetemperatur, når du fylder maskinens vandtank. Hæld aldrig varmt vand, kogende vand, mælk eller andre væsker i maskinens vandtank.
- Løft eller flyt aldrig maskinen, imens den benyttes. Hvis maskinen skal flyttes, skal den først slukkes, og stikket skal være hevet ud.
- Da maskinen udskiller varme, bør den ikke placeres tættere end 3 centimeter på væggen, og der skal være mindst 15 cm. op til loftet fra det sted, maskinen placeres. Stil ikke maskinen i et lille rum. Maskinens dimensioner kan ses på bagsiden.
- Ikke-godkendte rengøringsmidler må ikke bruges til at gøre maskinen ren, da det kan forårsage ætsning af maskinen, hvilket fører til elektriske stød.
- Brug aldrig en våd klud til at tørre maskinen af med, da det kan føre til elektriske stød.
- Brug aldrig ståluld eller hårde klude, da dette kan skade maskinen.
- Hæld aldrig kakao pulver eller andre pulverblandinger i bønnebeholderen eller pulverbeholderen. Dette kan skade maskinen.
- Hæld aldrig kaffebønner i pulverbeholderen (til formalet bønner). Dette vil ødelægge maskinen. (Pulverbeholderen er den lille beholder i toppen, hvor der kun kan tilføres 1 skefuld pulver af gangen)
- Hæld aldrig formalet kaffepulver i bønnebeholderen, da det vil ødelægge maskinen.
- Fyld aldrig special behandlede kaffebønner i maskinen (f.eks. kakaobønner eller sukkerovertrukne bønner), da dette kan skade maskinen.
- Kun ristede bønner må puttes i bønnebeholderen. Ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderier må ikke fyldes i maskinen, da det skade kaffemaskinen.
- Vask aldrig bønnebeholderen eller pulverbeholderen med vand, da dette vil skade delene.
- Benyt aldrig kaffemaskinen ved temperaturer under 0 °C. Vandet i maskinen vil fryse, hvilket vil skade kaffemaskinen.
- Udsæt aldrig maskinen for regn, sne eller frost. Dette vil skade maskinen

Hvis kaffemaskinen er beskadiget grundet overstående, bliver den ikke dækket af garantien.

Korrekt beskyttelse af maskinen

For at garantere kaffesmag, skal du være sikker på, at vandet har en temperatur på 25 °C eller derover. Kaffe maskinen kan kun benyttes til tilberedning af kaffe og varmt vand. Benyt ikke maskinen til andet end det den er beregnet til. Vi tager ikke ansvar for konsekvenserne ved ikke korrekt benyttelse af maskinen. Læs indholdet af denne manual, således du kender kaffemaskinen tilstrækkeligt.

Sikkerhedstips

Læs nedenstående tips igennem for at undgå personskader, pga. elektrisk stød.

- Benyt ikke maskinen, hvis den har en beskadiget ledning.
- Hvis maskinen bryder ned (hvis maskinen lugter brændt eller ryger), skal maskinens stik hives ud med det samme, og et servicecenter skal kontaktes.
- Placer maskinen og dens ledning, i god afstand fra varmekilder.
- Lad ikke maskinens ledning komme i kontakt med skarpe genstande.
- For at undgå personskader, bør du hverken reparere maskinen uden tilladelse eller bruge den på en måde, der ikke er listet i denne manual.
- Placer maskinen udenfor børns rækkevidde.
- Hvis maskinen ikke benyttes i længere tid, bør maskinens stik hives ud, hvorefter maskinen gemmes væk.
- Brug ikke uoriginale dele til maskinen, da dette kan skade kaffemaskinen.

Instruktioner til benyttelse af kaffemaskinen

Læs denne manual, da den vil gøre dig fortrolig med kaffemaskinen samt informere dig om, hvordan den benyttes korrekt. "Instruktioner til førstegangsb brugere" introducerer, trin-for-trin, hvordan man betjener kaffemaskinen. "Problem beskrivelser" vil give dig information til hvis du er løbet ind i problemer.

Kaffemaskinemodel

Denne manual er kun til kaffemaskiner fra Fey af modellen KLM1601

Introduktion til førstegangsb brugere

Dette kapitel vil hjælpe dig med at forstå de helt basale indstillinger, inden du går i gang.

Strømtilførsel

- Placer kaffemaskinen på en stabil overflade, der ikke er tæt på vand.
- Hold kaffemaskinen væk fra høje temperaturer og varmekilder.
- Sørg for at bruge den korrekte strømkilde
- Sørg for, at kaffemaskinens ledning er placeret, således folk ikke falder over den.

Opfyldning af vandtanken

- Det er kun tilladt at hælde rent vand, ved stuetemperatur, i kaffemaskinens vandtank. Fyld aldrig andre væsker i (f.eks. varmt vand, kogende vand, mælk), da dette vil skade maskinen. For at sørge for en korrekt kaffesmag, anbefales det at bruge vand på ca. 25 °C. Lavere temperaturer vil ikke give den gode kaffesmag.
- For at sikre en god kaffesmag, sørg da for at skifte vandet i vandtanken hver dag.
- Mængden af vand i tanken må ikke overstige MAX mærket.

Opfyldning af bønner

- Fyld aldrig bønner, der er blevet specialbehandlet (f.eks. sukker, kakao), i maskinens bønnebeholder.
- Kun ristede kaffebønner bør fyldes i maskinen. Brug aldrig andre bønner som f.eks. ris, soyabønner, chokoladebønner, nødder, sukker og krydderier.
- Fyld aldrig hårde objekter i bønnebeholderen, da det beskadiger kværnen.
- Bønnebeholderens låg bruges også som forsegling, således bønnernes aroma holdes på det maksimale. Smid derfor ikke dette væk.
- Fyld aldrig væske i bønnebeholderen.

Kværnen

- Juster finheden af kaffebønnernes maling, så det passer til kaffebønnerne.
- Juster ikke på kværnehjulet, imens det kører, da det vil beskadige hjulet.
- Hvis dine kaffebønner er mørke, anbefales det, at maskinen sættes på "Roughest".
- Hvis dine kaffebønner er lyse, anbefales det, at maskinen sættes på "Finest".
- Hvis der, under kaffebrygning, ikke løber kaffe igennem eller hvis det er meget lidt, sæt da maskinen over på "Roughest".
- Hvis kaffen løber stærkt igennem, og farven på skummet er meget lys, sæt da maskinen på "Finest".
- Justering på kværnehjulet er først effektivt efter brygning af ca. 2 kopper kaffe.

Tænd

- Da maskinen har været testet på fabrikken, kan der muligvis være en smule kaffepulver i maskinen. Vi garanterer dog, at maskinen er helt ny.
- Første gang, kaffemaskinen benyttes, starter den med en testning og rengøring. Dette hjælper kaffemaskinen til at give dig den bedst mulige kaffe. Processen kan derfor ikke springes over.
- Hver gang der tændes for kaffemaskinen vil den automatisk opvarme og rengøre. Denne proces kan ikke stoppes. Kaffemaskinen kan først benyttes når denne proces er færdig.
- Under rengøringsprocessen vil der, fra maskinens tud, komme kogende vand ned i dryp bakken. Undgå kontakt med spildvandet, da det er kogende.

Tjek at maskinen er tilsluttet en strømkilde, før du trykker på startknappen.

Sluk

- Hver gang, der slukkes for kaffemaskinen, vil den automatisk gennemføre rengørings processen en gang, denne proces kan ikke stoppes. Denne proces rengører kaffe rørene og fjerner kaffegrums.
- Under rengøringsprocessen kan der komme kogende vand, fra maskinens tud, ned i dryp bakken. Undgå at røre spildevandet, da det kan forårsage skoldninger og forbrændinger.
- Når du trykker på tænd-/sluk knappen, vil maskinen slukke efter den automatiske rengørings proces.



Fremstilling af drikkevarer

Dette afsnit instruerer dig i, hvordan du laver forskellige slags kaffe, varmt vand, varm mælk og mælkeskum ved brug af denne maskine. Læs nedenstående instruktioner grundigt, så du dermed kan lave kvalitetsdrikkevarer.

Temperaturen på det varme vand er høj. Du skal derfor undgå at komme i kontakt med det, da det kan medføre skoldning.

Før du begynder at lave kaffe, skal du være sikker på, at "READY" er indikeret i displayet.

- Kaffebønner bør opbevares på et tørt sted og ikke i direkte sollys.
- Kun rent vand ved normal temperatur bør benyttes i kaffemaskinen. For at få den bedste kaffesmag, anbefales det at benytte vand med en temperatur på ca. 25 °C.
- For at sikre kaffekvaliteten, skift da vandet i maskinen hver dag.
- Varm kaffekoppen, før kaffen laves, da det giver en bedre kaffesmag.
- Juster højden på tuden, således den passer med kaffekoppens størrelse, og du dermed undgår kaffesprøjt.
- Justerbar højde på tuden: 80-115 mm.

Kaffebrygning

Du kan lave alle slags kaffe ved at røre ved ikonerne, når skærmen viser "READY".

Nedenstående eksempel viser hvordan en espresso laves.

Indholdet af espresso kan være fra 30 til 50 ml. Grundet det lille indhold, varm da koppen før kaffen laves.




Når der vises "READY" i displayet, tryk da på espressoikonet for at benytte espressofunktionen.

Tryk på rotationsknappen, således kværnen vil begynde at kværne. Nu kan du justere mængden af kaffebønner, hvilket gøres ved at justere på rotationsknappen.



Efter bønnerne er kværnet, kan der ikke justeres på mængden af kaffebønner ved hjælp af rotationsknappen.



Under kaffebrygningen kan du justere mængden af kaffe ved at rotere rotationsknappen.



Når skærmen viser billedet til venstre, betyder det, at kaffen er færdig – vi håber, du vil nyde den.


Første gang kaffe parametrene indstilles

De følgende 8 ting kan indstilles første gang


- Indstil mængden af kaffe bønner under malingsprocessen
- Indstil mængden af kaffe når det laves
- Indstil tiden på mælkeskum, så mængden kan kontrolleres, når der laves cappuccino
- Indstil tiden på mælk, så mængden kan kontrolleres, når der laves caffè latte.
- Indstil temperaturen på varmt vand, før dette laves
- Indstil mængden af varmt vand, når dette laves
- Indstil tiden på varmt mælk, så mængden kan kontrolleres, når der laves varm mælk
- Indstil tiden på varmt skum, når dette laves



Når bønnerne males, kan du justere på mængden ved hjælp af rotationsknappen. Hvis knappen justeres til venstre, er det mildt, og til højre er det stærkt. Standardindstillingen er middel.




Når der laves kaffe, kan kaffemængden justeres ved hjælp af rotationsknappen. F.eks. er den nuværende mængde 100 ml. 2 ryk til venstre reducerer mængden til 95 ml., og 2 ryk til højre øger mængden til 105 ml.



Når der laves cappuccino, mælkeskum, eller caffè latte, kan tiden justeres på rotationsknappen, imens mælkeskummet laves. F.eks. er den nuværende tid 20 sekunder, 2 ryk til venstre og tiden reduceres til 19 sekunder, imens 2 ryk til højre vil øge tiden til 21 sekunder.



Før der laves varmt vand, kan temperaturen justeres på rotationsknappen. Til venstre er lav og til højre er høj. Standardindstillingen er normal.



Når der laves varmt vand, kan mængden justeres ved brug af rotationsknappen. F.eks. er den nuværende mængde 150 ml.. 2 ryk til venstre vil reducere mængden til 145 ml., og 2 ryk til højre vil øge den til 155 ml.

Kaffebrygning med kaffepulver

Du kan vælge funktionen, hvis du ønsker at lave kaffe med kaffepulver



- Undgå at fylde andre blandinger, som f.eks. instant kaffepulver eller kakaopulver i maskinens pulver beholder. Dette kan beskadige maskinen.
- Fyld ikke kaffepulveret i beholderen til kaffebønner, da dette vil beskadige maskinen.
- Rens ikke pulverbeholderen med vand, da dette kan føre til elektriske stød.
- Benyt ordentligt malet kaffepulver til "Espresso" funktionen.
- Der kan kun benyttes 7-14 g kaffepulver i maskinen. Overskrides dette, vil maskinen blive beskadiget.
- Ved at bruge processen med at benytte pulver i stedet for kaffebønner, springer man kun over malingsprocessen. Alle de andre processer er det samme, som ved brug af hele bønner.



Hold rotationsknappen inde i 3 sekunder for at komme ind i indstillinger, når maskinen viser "READY"



Juster på rotationsknappen indtil "USE POWDER" vises i displayet. Tryk så på rotationsknappen for at lave kaffe.



Åben pulverbeholderen og påfyld kaffepulver, hvorefter låget lukkes. For at lave kaffe, trykker du blot på det drikkevare ikon, du ønsker at benytte.
Tryk på rotationsknappen for at afbryde.

Programindstillinger

- Dette kapitel giver instruktioner i programindstillinger
- Tjek at maskinen viser "READY", tryk derefter på "settings" knappen, tryk derefter på højre og venstre knapperne for at vælge "MENU", således du kan indstille menuen.

Vedligeholdelsesindstillinger

Læs den detaljerede instruktion omkring rensning af bryggedelen af kaffemaskinen og omkring afkalkning på side 13 og side 15.

Drikkevarerindstillinger

- Dette kapitel vil instruere dig i, hvordan du indstiller de forskellige drikkevaremuligheder. Indstillingsparametrene inkluderer kaffens styrke, mængden af kaffe, temperaturen på varmt vand, tiden det tager at lave varmt vand, tiden det tager at lave varm mælk og tiden det tager at lave varmt skum.
- De valgte parametre vil blive standarden for hver drik.
 1. Espressoindstillinger
 2. Long coffeeindstillinger
 3. Varmt vandsindstillinger
 4. Cappuccinoindstillinger
 5. Kaffe latteindstillinger
 6. Varm mælksindstillinger
 7. Varmt skumindstillinger

Indstillinger for drikkevarer, parametre og muligheder

Parametre for styrke og mængde kan indstilles for nedenstående drikkevarer.

- Styrken og mængden af espresso kan indstilles.
- Styrken og mængden af long coffee kan indstilles.
- Styrken og mængden af kaffedelen i cappuccino kan indstilles. Mælkeskummets tid kan indstilles.
- Styrken og mængden af kaffedelen i cafe latte kan indstilles. Mælk- og mælkeskummets tid kan indstilles
- Temperaturen og mængden af varmt vand kan indstilles.
- Varmmælkstiden kan indstilles.

Energibesparende tilstand

- Energibesparende tilstand, ved dette valg vil det tage maskinen 30 sekunder at varme op for at lave cappuccino, cafe latte, varmt mælk og skum. Imens maskinen i normale tilstand kan lave disse drikke uden at varme op. Den normale tilstand bruger mere strøm end den energibesparende tilstand.
- Indstillingen fra fabrikken er den normale tilstand.
- Efter at være gået ind i programindstillinger, flytter du rotati

onsknappen over på så er det indstillet.

"ECO SETTING", derefter trykker du på rotationsknappen, og

Automatisk slukfunktion

- Maskinen har en automatisk slukfunktion, der er sat til 24 timer. Dette betyder, at maskinen automatisk vil slukke efter 24 timer.
- Indstillingstiden på den automatiske slukfunktion er fra 15 minutter til 24 timer.
- Efter, at du er gået ind i indstillinger, justerer du rotationsknappen over på "AUTO-OFF" og trykker derefter på rotationsknappen for at gemme indstillingen.

Genstart

- Denne funktion vil slette alle tidligere gemte indstillinger og standardindstillinger på drikkevarerne. Maskinen vil derved komme tilbage til standardindstillinger fra fabrikken (dog med undtagelse af sprogindstillingen). Derudover vil informationsmulighederne ikke blive genstartet.
- Efter, at du er gået ind i indstillinger, juster da rotationsknappen over på "RESET". Tryk derefter på rotationsknappen for at bekræfte dit valg.

Information

I dette program kan du se informationer, numre af producerede drikke og antal tid.

1. Det totale antal drikke
 2. Antal af producerede espresso
 3. Antal af producerede long coffee
 4. Antal af producerede varmt vand
 5. Antal af producerede cappuccino
 6. Antal af producerede caffè latte
 7. Antal af producerede kaffe af kaffepulver
 8. Antal af producerede varm mælk
 9. Antal af producerede skum
 10. Antal af rensningsomgange
 11. Antal af rensninger af brygningsdelen
 12. Antal af afkalknings omgange
 13. Antal af udskiftninger af vandfilter
 14. Antal af rensninger af mælkedelen
- Når maskinen bruges for første gang, vil der allerede være et antal af producerede drikke, fordi hver kaffemaskine er blevet testet, før den forlader fabrikken.

Sprog

- Du kan indstille det ønskede sprog på kaffemaskinen
- Først skal du gå ind i program indstillinger og dreje rotationsknappen over på "CHOOSE LANGUAGE", derefter trykkes der på rotationsknappen for at vælge sprog. Når det ønskede sprog er valgt trykkes der igen på rotationsknappen for at bekræfte det valgte sprog. Derefter er det indstillet.

EXIT

- Når du har ændret i indstillinger, drej da rotationsknappen over på "EXIT". Bagefter trykkes der på rotationsknappen. Når du er færdig med at redigere i maskinens indstillinger, vil maskinen vende tilbage til "READY".

Rengøring og vedligeholdelse

- Dette kapitel vil instruere dig i hvordan kaffemaskinen rengøres og vedligeholdes.
- Vær opmærksom på, at daglig vedligeholdelse af kaffemaskinen ikke kun vil sikre dig den perfekte kaffesmag, men også forlænger kaffemaskinens levetid.

Rensning af kaffemaskinen

- Dette kapitel vil forklare dig, hvordan du rengører og vedligeholder kaffemaskinen.
- Før du begynder at lave kaffe, tryk da på rengøringsknappen. Ved at gøre dette vil kaffemaskinen forvarme brygningsdelen af maskinen og det indre rørsystem, hvilket vil forbedre smagen af kaffen næste gang.
- Rengøringsfunktionen skal gennemføres, når kaffemaskinen er i "READY" status.



Når kaffemaskinen viser "READY" og rengøringsindikatorlyset ikke er tændt, tryk da på rengøringsknappen for at starte rengøringen af brygningsdelen og kaffetuden.



Processen med at rengøre kaffemaskinen kan ikke stoppes og maskinen vil automatisk vende tilbage til "READY" når den er færdig.

Rengøring af brygningsdelen

- Efter længere tids brug, vil der være noget overskydende kaffepulver på brygningsdelen. Dette fjernes blot ved at rengøre brygningsdelen.
- Processen med at rengøre brygningsdelen tager ca. 10 minutter



Efter du er gået ind i indstillinger, drej da rotationsknappen over på "MAINTNANCE" og tryk på rotationsknappen.



Når skærmen viser billedet til venstre, indikerer det at rengøringen af brygningsdelen programmet er valgt. Tryk på rengøringsknappen for at starte rengøringen af brygningsdelen.




Vandspildebakken bør rengøres før rengøringen af brygningsdelen, da der vil dryppe spildevand ned i bakken.




Indsæt drypbakken



Brygningsdelen rengøres



Åbn kaffepulverbeholderens låg, og put en rengøringstablet i



Luk kaffepulverbeholderens låg, og tryk på rengøringsknappen for at starte



Når skærmen viser som til venstre, tryk da på rengøringsknappen for at rengøre brygningsdelen



Brygningsdelen rengøres



Tøm spildevandsbakken



Indsæt spildevandsbakken



Efter rengøringen er færdig, vil maskine gå tilbage til "READY"

Rengøring af mælkedelen

- Efter længere tids brug, vil der være noget spild i mælkedelen, og den skal derfor rengøres.



Gå ind i indstillinger, og drej rotationsknappen over på "MAINTRANCE" og tryk på den



Når skærmen viser billedet til venstre, er den inde i rengøringen. Herefter trykkes der start.



Fjern mælketuden fra mælke beholderen og indsæt den i hullet i spildevandsbakken, ligesom der er vist på displayet. Tryk herefter på renseknapen for at rense mælkedelen



Mælkedelen rengøres.
Når rengøringen er færdig, vil maskine gå tilbage til "READY"

Afkalkning af kaffemaskinen

- Dagligt brug af maskinen vil føre til kalk i maskinen. Hvor slemt dette er afhænger af vandets hårdhed.
- Kalkfjerner indeholder syreholdige substanser, hvilket kan skade dine øjne og hud. Derfor er det vigtigt at du overholder advarslerne på pakningen fra producenten. Hvis kalkfjerner ved et uheld skulle komme i kontakt med dine øjne eller hud, vask da det berørte sted med rent vand.
- Kun original kalkfjerner bør bruges i maskinen, da andet kan skade den.
- Opløs kalkfjerner i rent vand, og hæld derefter blandingen i kaffemaskinens vandbeholder. Sørg for, at kalkfjerner er fuldt opløst, således maskinen bliver fuldstændig afkalket.
- Hele afkalkningsprocessen tager ca. 30 minutter.
- Hvis afkalkningsprocessen afbrydes, kan det skade kaffemaskinen. Når først afkalkningsprocessen er startet, skal den gennemføres.



Efter længere tids brug vil skærmen vise "NEEDS DESCALE" og "PRESS RINSE" helt automatisk. Tryk derefter på rengøringsknapen for at komme ind i afkalkningsprogrammet.



Drej på rotationsknapen over på vedligeholdelsesindstillinger og tryk derefter på rotationsknapen.



Drej på rotationsknapen for at komme over på afkalkningsfunktionen, og tryk derefter på rotationsknapen.



Efter at du er gået ind i afkalkningsprogrammet tryk da på rensningsknapen for at starte afkalkningsprogrammet. Dette vil tage ca. 25 min.



Forberedelse før afkalkning og rengøring. Først skal spildevandsbakken tømmes, da programmet vil lave spildevand der vil dryppe ned i bakken.




Indsæt spildevandsbakken.



Tag en pose med afkalkningsmiddel og opløs det i rent vand. Hæld derefter blandingen i vandbeholderen, og indsæt vandtanken i kaffemaskinen.



Efter, at du har tilført afkalkningsmiddel, skal du trykke på start afkalkning og rengøring.



Når afkalkningen og rengøringen skal startes for første gang, stil da en beholder under kaffetuden. Beholderen skal have en kapacitet på mere end en 1 liter.



Tøm bakken.




Indsæt bakken.



Efter afkalkningen og rengøringen for første gang, tag da vandbeholderen ud, tøm den for vand, og rengør den. Tilføj rent vand i beholderen, og sæt den tilbage i maskinen.



Tryk på rengøringsknappen for at komme ind i afkalkning og rengøring for anden gang. Dette gøres for at rengøre maskinens rør for vand med afkalkningsmiddel. Stil en beholder med en kapacitet på mere end 1 liter under kaffemaskinens tud.



Afkalker.



Tøm bakken



Indsæt bakken.



Når skærmen viser "READY", er afkalkningen færdig. Nu kan du fortsætte med at lave kaffe.

Rengøring af kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken

- Brug ikke kemiske opløsninger og alkohol til at rengøre kaffegrumsbeholderen og vandspildsbakken.
- Vandspildsbakken og kaffegrumsbeholderen kan ikke rengøres i opvaskemaskinen.
- Brug ikke metal objekter til at rengøre skidt eller kaffebundfald, da dette kan ridse spildevandsbakken og kaffegrumsbeholderen.
- Når maskinen viser at den trænger til en rengøring af kaffegrumsbeholderen, skal dette gøres, da den ellers kan blive skadet.



Når det samlede antal af kopper når op på 15 kopper vil maskinen automatisk vise "EMPTY GROUNDS".



Når maskinen viser "INSTALL TRAY", fjern da kaffegrums fra spildevandsbakken og kaffebeholderen.



Genindsæt spildevandsbakken i maskinen. Herefter vil den igen vise "READY", og du kan fortsætte med at bruge maskinen.



Hvis vandspildsbakken er fuld, vil maskinen automatisk vise "EMPTY TRAY". Tag vandspildsbakken ud af maskinen, og tøm den for vand.



Efter rengøringen af spildevandsbakken, indsæt da bakken i maskinen igen. Derefter vender den tilbage til "READY", således du kan fortsætte med at benytte maskinen.

- Hver gang du rengører for kaffegrums og vand i spildevandsbeholderen, rengør da spildevandsbeholderen og kaffegrumsbeholderen.
- Efter rengøringen af spildevandsbeholderen, tør da de 2 metaldele, der er for enden af spildevandsbakken, af, og indsæt herefter spildevandsbakken i maskinen.

Rengøring af vandtanken

- Det anbefales, at vandbeholderen rengøres med rindende vand, hver gang der fyldes vand i.
- Rengør vandtanken regelmæssigt (ca. 1 gang om måneden eller hver gang vandfil tret skiftes) med en våd klud og mild rengøringsmiddel.
- Da vandtanken er fremstillet af miljømæssige materialer, flækker det nemt. Derfor bør du være forsigtig når du fjerner tanken fra maskinen. Tab aldrig vandbeholderen. Hvis vandbeholderen skulle blive skadet, kontakt da kundeservice hos iBob.dk

Rengøring af bønnebeholderen

- Rengør ikke bønnebeholderen med vand, da det kan føre til skader i møllen til maling af kaffebønnerne.
- Brug en tør klud eller køkkenrulle til rengøring af rester fra kaffebønnerne i beholderen.
- Bønnebeholderen er lavet i miljømæssigt korrekte materialer, og det kan derfor let slå revner. Vær forsigtig, når beholderen løftes og stilles. Hvis bønnebeholderen bliver skadet, kontakt da kundeservice hos iBob.dk.

Demontering og rengøring af mælkeskummen

For at garantere et fint og jævnt mælkeskum, rengør da mælkeskummen hver dag.

1. Tag forsigtigt mælkeskummen af.
2. Demonter hver del af mælkeskummen.
3. Vask delene med rent vand.
4. Derefter samles mælkeskummen igen, og indsættes i kaffemaskinen. Mælkeskummen er nu rengjort.

Rengøring af mælkerøret

For at holde mælkerøret rent, rengør det da hver dag.

1. Tag forsigtigt mælkerøret af.
2. Rengør mælkerøret med løbende vand

Rengøring af kaffemaskinen

- Før kaffemaskinens indre dele rengøres, sluk da for maskinen og hiv stikket ud. Put aldrig kaffemaskinen i vand, da det kan resultere i elektrisk stød.
- Tjek regelmæssigt kaffemaskinen for overskydende kaffepulver inde i maskinen. Brug evt. en børste til at fjerne overskydende kaffe.
- Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens skærm. Vær opmærksom på, at skærmen er lavet af glas, hvorfor du skal undgå at slå på den, da det kan forårsage elektrisk stød, hvis glasset smadres.
- Brug en tør og blød klud til at rengøre maskinens overflader. Brug aldrig hårde objekter til at rengøre overskydende kaffe på maskinens overflader, da det kan skade maskinen.

Information på kaffemaskinens skærm

- Dette kapitel vil instruere dig i den informationen, der kan stå på maskinens skærm, samt hvad løsningen er.

	Årsag	Løsning
EMPTY TRAY	Hvis spildvandsbakken er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe.	Tag vandspildsbakken ud, tøm spildevandet og sæt den derefter tilbage på plads i maskinen.
EMPTY GROUND	Hvis kaffegrumsbeholderen er fuld, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe.	Tag kaffegrumsbeholderen ud, tøm den og sæt den derefter tilbage på plads.
FILL WATER TANK	Hvis vandbeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe.	Fyld vand i vandtanken.
FILL BEANS	Hvis kaffebønnebeholderen er tom, vil maskinen ikke kunne fremstille kaffe.	Put kaffebønner i beholderen og tryk på en knap for at gøre maskinen klar.
INSTALL TRAY	Vandspildsbakken er ikke placeret korrekt. Maskinen kan derfor ikke lave kaffe.	Indsæt vandspildsbakken korrekt.
UNIT EMPTY	Der er ikke nok vand i maskinens rør, og maskinen vil derfor ikke kunne lave kaffe.	Tryk på en tilfældig knap for at køre et vandtjek.
TEMPERATURE HIGH	Maskinens temperatur er for høj til, at den kan benyttes.	Tag strømmen fra maskinen og vent 1 time.
TEMPERATURE LOW	Maskinens temperatur er for lav til, at den kan benyttes.	Øg rumtemperaturen til over 10°C.
ERROR	Der er sket en fejl, og kaffemaskinen kan derfor ikke benyttes.	Tag strømmen fra og genstart maskinen.
FILL POWDER	Der er ikke nok kaffepulver i pulverbeholderen.	Næste gang du laver kaffe med kaffepulver, fyld da kaffepulver i maskinen.
PRESSURE HIGH	Der bruges mørkristede kaffebønner, for fint kaffepulver eller bryggerens filter er forstoppet	1. Tryk på en tilfældig knap for at køre et selv tjek program. 2. Juster kværnehjulet til grovere.

Fejlmeldinger

- Dette kapitel vil instruere dig i nogle fejlmeldinger, du kan møde og hvordan de løses.
- Hvis der er nogle fejl der ikke kan løses med følgende metoder, kontakt da kundeservicecenteret hos iBob.dk.

Problem	Årsag	
Kaffetemperaturen er for lav	1. Kaffekoppen var ikke forvarmet. 2. Der er gået flere minutter siden, den sidste kop kaffe er lavet. Bryggedelen og de indre rør er	1. Vask kaffekoppen i varmt vand før der laves kaffe. 2. Lav flere kopper kaffe.
Kaffen kommer kun ud fra kaffetuden i dryp	1. Der bruges for fint kaffepulver eller kaffebønnerne er blevet malet for fint. 2. Brygningsdelens filter er stoppet	1. Juster kværnehjulet til grovere eller brug passende kaffepulver. 2. Kør rengøringsprogrammet for brygningsdelen.
Utilstrækkeligt med kaffeolie	Forkert valg af kaffebønnetype.	Brug passende kaffebønner.
Kværnen siger mærkelige lyde	Der er et fremmed objekt i kværnen.	Prøv at lave en ny kop. Fungerer det stadig ikke, kontakt da kundeservice centeret.
Skærmen viser altid "EMPTY TRAY".	Der er et fremmed objekt i kværnen.	Tør metaldelene af.
Skærmen viser altid "INSTALL TRAY".	Kaffegrums i bunden af maskinen.	Rengør bunden for kaffegrums.
Skærmen viser altid "FILL WATER TANK", selvom vandbeholderen er fuld.	Vandbeholderindikatoren sidder fast.	Rengør vandtanken.
Skærmen viser altid "FILL BEANS", selvom bønnebeholderen er fuld.	Bønnebeholderen er for oliet og klistret.	1. Rør rundt i bønnerne i beholderen. 2. Tjek at bønnerne ikke er over ristet eller forkuldet. 3. Rengør bønnebeholderen.
"ERRORS" vises på skærmen.	Kaffemaskinen fejler og kan ikke benyttes.	Sluk for strømforsyningen til maskinen, og kontakt kundeservice centeret.

Transport og genbrug


- Gem maskinens indpakning til senere transporterering.
- Tøm kaffemaskinen for vand, før den transporteres, da maskinen ellers kan blive skadet.
- Efter at have tømt maskinen for vand, tør da maskinen af både indvendigt og udvendigt indtil den er tør.
- Efter at vandtømningsprogrammet er kørt, vil maskinen vende tilbage til førstegangsbrug, når maskinen benyttes igen.
- Imens maskinen tømmes for vand, vil der være varmt damp fra maskinens kaffetude. Vær opmærksom på dette for at undgå at blive skoldet.



Maskinen viser "READY"



Tag vandbeholderen ud, og maskinen viser "FILL WATER TANK".



Hold presset på rengøringsknappen indtil skærmen viser "EMPTY UNIT". Herefter begynder maskinen at rengøre vandvejene automatisk. Der vil derfor sprøjtes damp fra kaffetuden, hvorfor du skal holde afstand for at undgå skoldning



Når vandvejene er tømt, vil maskinen automatisk slukke. Tag vandspildevandsbakken ud efter, at strømmen er slået fra, og tøm vandet fra spildevandsbakken.

Genbrug

Når kaffemaskinen skal genbruges, er det kun nogle af de indre dele der kan genbruges. Vær derfor opmærksom, således du kun genbruger de rette dele og dermed beskytter miljøet.

Specifikationer	
Spænding / Frekvens	220-240 V / 50HZ
Varmeeffekt	1350 W
Pumpetryk	19 bar
Vandbeholder	1,8 L
Bønnebeholder	250 g
Kaffegrumsbeholder	15 portioner
Brygningsenhed	7-14 g
Justerbar kaffeudløb	80-114 mm
Længde på strømkabel	1,2 m
Vægt	13 kg
Dimensioner (L x B x H)	450x302x370 mm

Hos Fey bruger vi vores passion for materialer og smukt, enkelt design, til at skabe produkter, som vil give dig følelsen af selvforkælelse. Vores produktsortiment strækker sig over en bred vifte af produkter, der alle har den samme grundsten, nemlig passion.